

## Rankšluosčių džiovintuve sumontuota elektroninė įranga, leidžianti jums patiems pasirinkti įjungimo periodiškumą.

Norint sumažinti energijos suvartojimą, yra galimybė įjungti **vienkartinį** laikmatį, taip pat du **pakartotinius laikmačius**.



Po treniruotės ar dušo galima tiesiog įjungti vienkartinį laikmatį ir išdžiovinti rankšluosčius.

Taip pat, jei prausiatės kasdien tuo pačiu metu, galite išsidžiovinti savo rankšluostį pasinaudoję vienu iš dviejų pakartotinių laikmačių.

Diodinių lempučių spalvos nurodo šias funkcijas:

Raudona-šildo      mėlyna- nešildo      žalia – programa įjungta

Prireikus, rankšluosčių džiovintuvas gali veikti visą parą be perstojo, tereikia pagrindinį jungiklį nustatyti į padėtį TILL (žiūrėkite 1 brėžinį)

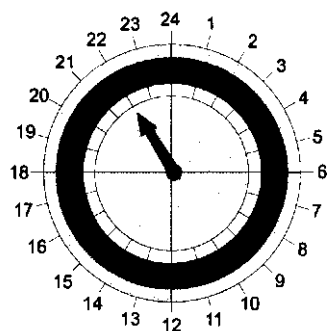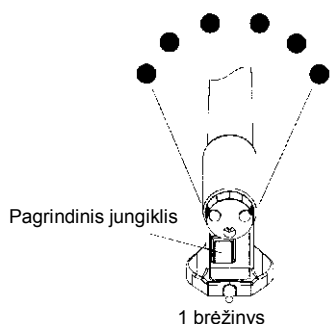



## Vienkartinis laikmatis (pagrindinis jungiklis turi būti įjungtas)

Norint įjungti **vienkartinį laikmatį**, reikia vieną kartą trumpai spustelti vieną iš mygtukų - 1 ar 2. Kai vienkartinis laikmatis yra įjungtas, jis šildo šešias valandas, po to džiovintuvas automatiškai išsijungia.

Tuo metu, kai džiovintuvas šildo, išoriniai diodai dega raudonai, o du viduriniai diodai mirkčioja žalia spalva, taip rodydami, kad **vienkartinis laikmatis** yra įjungtas, žiūrėkite 2a brėžinį.

Praėjus šešioms valandoms, visos diodinės lempučių švižičia mėlyna šviesa, tai reiškia, kad džiovintuvas nebešildo, brėžinys 2b.

Norint vėl įjungti džiovintuvą, reikia trumpai spustelti vieną iš mygtukų - 1 ar 2 ir džiovintuvas vėl šildys šešias valandas.

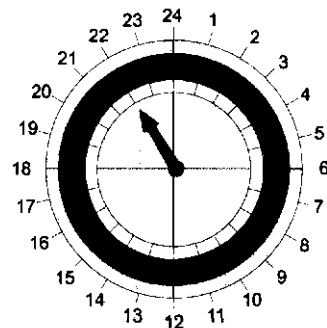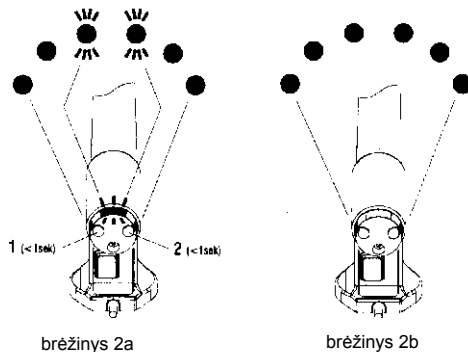

**Pirmasis pakartotinis laikmatis, įjungtas vieną kartą per parą** (pagrindinis jungiklis turi būti įjungtas)



Pirmasis pakartotinio laikmačio programavimas turi būti pradėtas tuo metu, kai norite, kad prasidėtų džiovinimas. Laikykite įspaustą 1 mygtuką, kol antra diodinė lempučių iš kairės tris kartus greitai sumirksės (apytiksliai tris sekundes). Tai reiškia, kad užduotis buvo užprogramuota.

Kai pirmasis pakartotinis laikmatis įjungiamas, džiovintuvas tuo paros metu įsijungia šešioms valandoms.

Kai džiovintuvas šildo, šviečia raudonai trys išorinės ir trys vidurinės diodinės lempučių, o antrasis diodas iš kairės mirkčioja žaliai, rodydamas, kad šildymas įjungtas (brėžinys 3a). Praėjus šešioms valandoms, trys išorinės ir vidurinės diodinės lempučių švižičia mėlyna šviesa, o diodas iš kairės pastoviai šviečia žaliai, tai reiškia, kad džiovintuvas nebešildo (brėžinys 3b).

Pastoviai šviečiant žaliai šviesai reiškia, kad užprogramuotas pakartotinis laikmatis, tačiau džiovintuvas šiuo momentu nešildo (brėžinys 3b).

Norint panaikinti užprogramuotą režimą, spauskite 1 mygtuką, kol antrasis diodas iš kairės užges (apytiksliai tris sekundes).

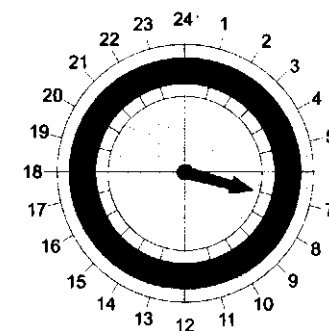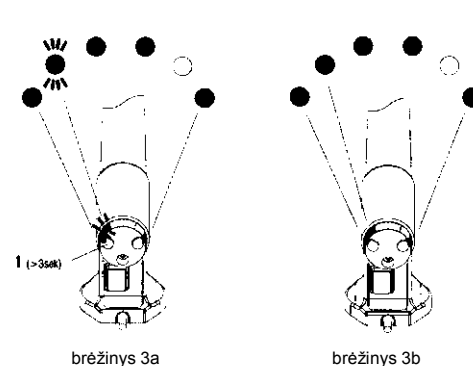

**Antrasis pakartotinis laikmatis, įjungtas vieną kartą per parą** (pagrindinis jungiklis turi būti įjungtas)

Antrą pakartotinio laikmačio programavimą pradėkite tuomet, kai norite pradėti džiovinimą. Laikykite įspaustą 2 mygtuką, kol antra diodinė lempučių iš kairės tris kartus greitai sumirksės (apytiksliai tris sekundes). Tai reiškia, kad užduotis buvo užprogramuota.

Kai antrasis pakartotinis laikmatis įjungiamas, džiovintuvas tuo paros metu įsijungia šešioms valandoms.

Kai džiovintuvas šildo, išorinės ir trys vidurinės diodinės lempučių šviečia raudonai, o penktasis diodas iš kairės mirkčioja žaliai, tai reiškia, kad šildymas įjungtas (brėžinys 4a). Praėjus šešioms valandoms, išorinės ir vidurinės diodinės lempučių švižičia mėlyna šviesa, o penktasis diodas iš kairės pastoviai šviečia žaliai, tai reiškia, kad džiovintuvas nebešildo (brėžinys 4b).

